



PLATEAU PEI TEXTURÉ (ULTEM™) MODE D'EMPLOI

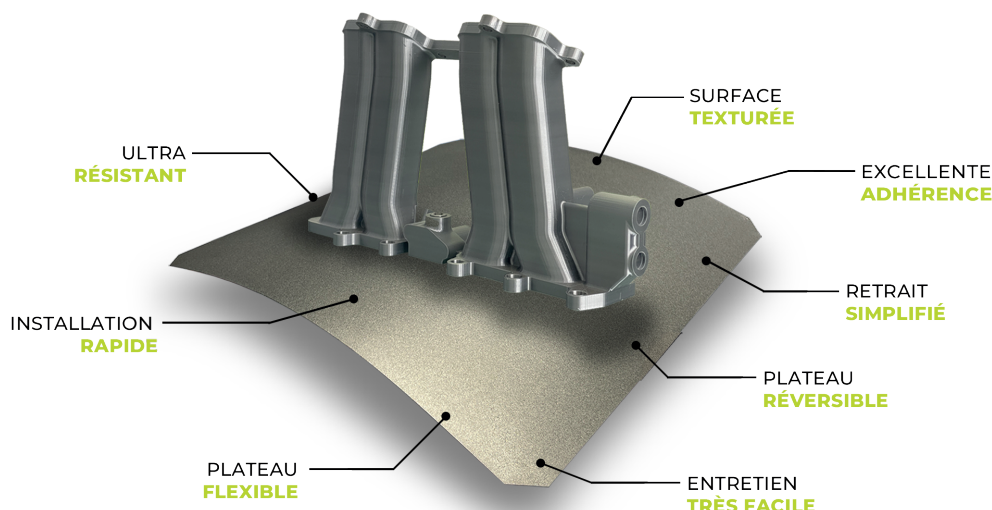


INSTALLATION

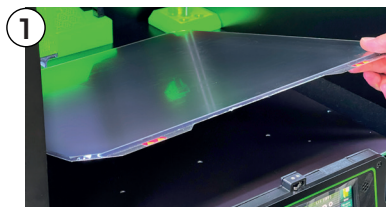


RETIREZ LE PLATEAU VITROCÉRAMIQUE.

Commencez par relever la tête d'impression pour éviter toute collision, puis retirez le plateau en vitrocéramique.

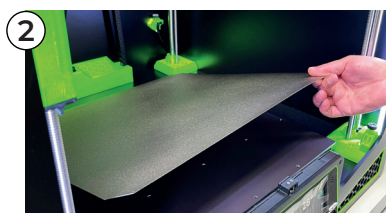


INSTALLEZ LE PLATEAU PEI.

Déposez le plateau PEI texturé directement sur la base magnétique, comme vous le feriez pour le plateau en vitrocéramique.

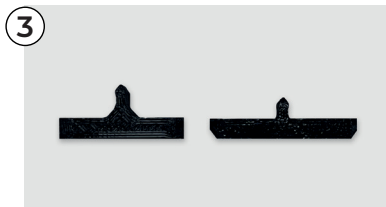


LANCEZ UN ÉTALONNAGE PLATEAU POUR VÉRIFIER LES LAMES ENDSTOPS.

Selon l'ancienneté et le modèle de l'imprimante, les lames endstops peuvent être trop courtes pour bien prendre en charge le plateau PEI, qui est plus fin. Si vous n'arrivez pas à étalonner correctement le plateau (buse trop haute), vous devrez changer les lames. Si l'étalonnage se passe correctement, l'installation est terminée.

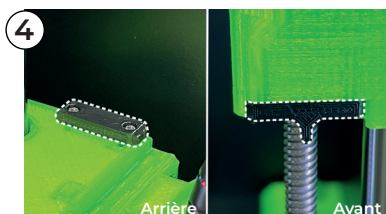

CHANGEZ LES LAMES.

Changez les lames en utilisant un tournevis cruciforme pour démonter les lames, puis remplacez-les par celles fournies avec le plateau ou [téléchargez](http://support.volumic3d.com) et imprimez nos derniers modèles disponibles en ligne. Pour la MK3 une seule lame à gauche, une de chaque côté pour la SC2, et quatre lames (une à chaque angle) sur les modèles supérieurs. (<http://support.volumic3d.com>)

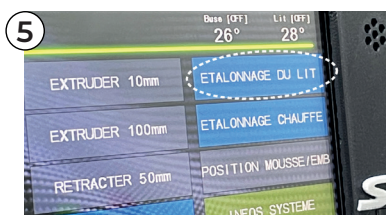

LANCEZ UN DERNIER ÉTALONNAGE PLATEAU.

Procédez de la même manière qu'avec un plateau en vitrocéramique. Une fois l'étalonnage terminé, vous êtes prêt à imprimer sur le nouveau plateau PEI.

CONSEILS D'UTILISATION

- Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de résidus entre le plateau chauffant et le revêtement.
- Attendez que le plateau refroidisse complètement avant de retirer votre pièce.
- N'hésitez pas à fléchir légèrement le plateau, si nécessaire, pour faciliter le retrait.
- Pour décoller l'impression plus rapidement, posez le plateau sur une surface métallique ou froide.
- Lorsque le plateau devient lisse et perd son adhérence, cela indique qu'il est temps de le remplacer ou de le retourner.